


DESHUMIDIFICADOR



MH 12 MH 20

Manual de Usuario

INDICE

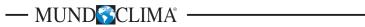

	Pag.
Características	2
Principio de funcionamiento	3
Estructura	4
Modos de operación	5
Instalación	6
Mantenimiento	
Evacuación de agua	7
Cuidado de la unidad	9
Guardado	10
Solución de problemas	11

Gracias por haber elegido MUNDOCLIMA, conserve este manual para posteriores consultas.

Características



/		
Poderosa capacidad de deshumidificación	Excelente función de secado	
Adquiriendo las ventajas del proceso de refrigeración, el deshumidificador elimina la humedad del aire dejando el ambiente seco y confortable.	El deshumidificador seca rápidamente todo tipo de ropa. Ideal para días lluviosos en los que hemos de secar la ropa en el interior del hogar.	
Frescor de aire	Modo silencioso	
La utilización de filtros de carbón, permite al deshumidificador filtrar impurezas, microbios y malos olores, dando así sensación de aire fresco y apacible.	Cuando el deshumidificador trabaja en modo silencioso. El nivel sonoro se reduce considerablemente.	
Depósito de agua de gran capacidad		
Deposito de agua de giai reapacidad	Respetuoso con el medio ambiente	
El depósito de agua de drenaje tiene una capacidad superior a los 6 litros.	Respetuoso con el medio ambiente El deshumidificador utiliza refrigerante libre de CFC para la protección del medio ambiente.	
El depósito de agua de drenaje tiene una	El deshumidificador utiliza refrigerante libre de CFC para la protección del medio	

Estructura y principios de funcionamiento




Datos técnicos

MODELO	MH 12	MH 20
Tensión de alimentación	220 V, 50 Hz	
Capacidad de deshumidificación	12L/día	20L/día
Consumo energético	200 W	360 W
Capacidad depósito de agua	6 litros (Paro automático sobre los 5,5 litros)	
Peso	12,5 Kg.	14 Kg.
Dimensiones (alto x ancho x hondo)	545 mm x 380 mm x 261,5 mm	

- La capacidad de desumidificación ha sido obtenida en modo continuo con una temperatura de 30°C en la habitación y humedad relativa 80%.
- -El total de la capacidad de deshumidificación comprende 24 horas de trabajo continuo.
- -Las especificaciones técnicas pueden ser cambiadas sin previo aviso, dando a conocer los verdaderos valores en la placa eléctrica del equipo.
- -El rango de temperatura de funcionamiento es de 2ºC a 38ºC, fuera de estos límites el equipo podría no funcionar correctamente.

Modo de trabajo

Si vertimos agua fría en una copa, el aire del alrededor se hiela y se condensa en la superficie de ésta. El deshumidificador utiliza el principio fundamental de funcionamiento de este fenómeno para extraer la humedad del ambiente.

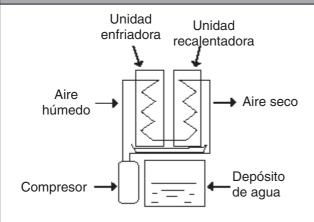

- 1.- Se enfría el aire procedente de la habitación. Éste se desprende de su humedad.
- 2.- La humedad resultante queda en el depósito de agua.
- 3.- El aire deshumidificado se recalienta y vuelve a salir hacia el exterior.

Los pasos 1, 2 y 3 se repiten de forma continua.


Después de que el aire pase por la unidad recalentadora el aire aumenta un poco la temperatura. Este incremento es del orden de 2°C. Esto es un fenómeno normal.

Estructura y principios de funcionamiento




Estructura del deshumidificador

Vista frontal

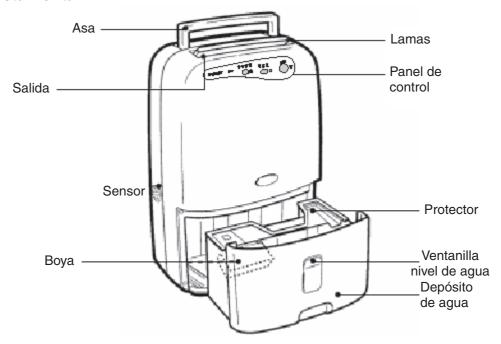


Vista trasera

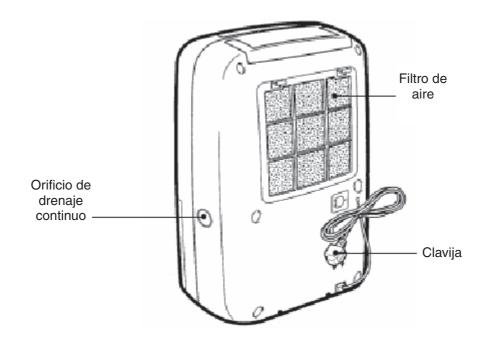

Modos de operación



Panel de control

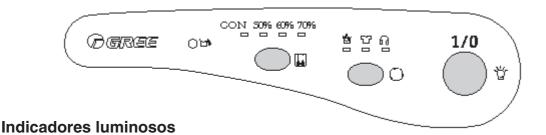

- 1.- ": Esta luz indica que el depósito está lleno. Esta luz se enciende cuando el depósito está lleno o posicionado incorrectamente. Vacíe el depósito y asegúrese que está situado correctamente.
- 2.- " Luz de indicación de conexión a la red eléctrica. Se encenderá cuando el equipo se conecte a la red de alimentación.
- 3.- " $\underline{\bullet}$ ": Modo de funcionamiento. Estas señales luminosas indican que el sistema trabaja en modo deshumidurcación, secado o silencioso respectivamente.
- 4.- "50%","60%","70%": Indicador de humedad. Determina la humedad relativa deseada.

50%: Humedad relativa inferior al 60%

60%: Humedad relativa comprendida entre 60% y 70%.

70%: Humedad relativa superior o igual al 70%.

5. "CON": Indicador de deshumidificación continua.

Cambio de función

Pulsando este botón se conecta y desconecta la unidad.

Cada vez que se pulsa este botón se cambia el modo en el siguiente orden:
DESHUMIDIFICACIÓN - SECADO - SILENCIOSO


Pulse este botón para cambiar el nivel de humedad de la habitación. La humedad puede determinarse en los siguientes valores: 50% 60% 70% y CONTINUO.
El modo de funcionamiento por defecto es el modo continuo. Cada vez que se enciende el deshumidificador el modo de funcionamiento será el continuo. Si se selecciona el funcionamiento en modo determinado (50% 60% 70%) el deshumidificador se parará automáticamente cuando llegue a este nivel.

Instalación




Pasos a seguir

1. Conecte el deshumidificador a la red eléctrica y pulse el botón "1/0".

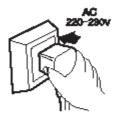


- Utilice una toma monofásica de 220V-230V AC.
- -Desenrolle el cable eléctrico y conéctelo al enchufe. La conexión ha de ser firme y segura para evitar posibles cortocircuitos.
- -Nunca estire, ni corte el cable de alimentación.
- -Después de conectarlo a la red eléctrica la luz señalizada con una bombilla se ha de encender.

2. Abra el deflector manualmente.

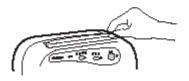

- Una vez haya conectado el equipo correctamente, asegúrese que el deflector está abierto, de lo contrario podría elevarse la temperatura considerablemente en el interior del aparato y estropearse.
- Si la temperatura de la habitación ronda los 32ºC, coloque el deflector en posición vertical.


3. Elija el modo de funcionamiento.

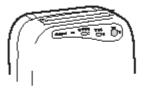

Una vez pulsado "1/0" el deshumidificador funciona en modo continuo.

- -Modo DESHUMIDIFICACIÓN: La descarga de aire funciona a medio nivel.
- -Modo SECADO: La descarga de aire es a nivel alto. Apropiado para grandes deshumidificaciones e ideal para el secado de ropa. Si la temperatura de la habitación es inferior a 15ºC o superior a 35ºC, el sistema de protección solo permite el funcionamiento en modo DESHUMIDIFICACIÓN, y el botón de modo no funciona.
- -Modo SILENCIO: La descarga de aire es a nivel bajo. Reduce el nivel sonoro del aparato en modo deshumidificación. Cuando las condiciones de temperatura sean extremas, utilice este modo para alargar la vida de la máquina.

4. Parado del deshumidificador

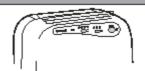

Mientras esté funcionando, pulse el botón "1/0" para desconectarlo.

NUNCA PARE EL EQUIPO DESCONECTÁNDOLO DE LA RED

Mantenimiento



Evacuación de aguas

Cuando se llena el depósito de agua (aproximadamente 5,5 litros), el indicador luminoso se enciende para advertir al usuario. Cuando esto ocurre el deshumidificador se desconecta automáticamente. Vacíe el depósito y vuelva a ubicarlo en su posición original.

Pasos a seguir

Consejos

1.- Retire el depósito de agua, presionando suavemente en los laterales con ambas manos y deslícelo hacia fuera.




Agárrelo por el asa inferior para sacarlo.



2. Vacíe el depósito.



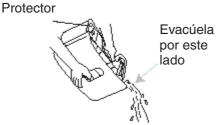

3. Vuelva a colocar el depósito en su posición original.



No retire la boya de la unidad. Si se retira este dispositivo el sistema no tendrá forma de saber cuando se llena el depósito. Llenándose este hasta el límite y podría derramarse el agua fuera del depósito.


Si el depósito de agua está sucio, lávelo con agua tíbia. No utilice detergente, disolventes ni ningún tipo de producto químico puesto que podría dañar el depósito.



Cuando vuelva a ubicar el depósito es su posición original, introduzcalo firmemente. Si se enciende la luz de depósito lleno quiere decir que el depósito no ha sido introducido correctamente.



Si retira el depósito mientras la máquina está en marcha o se ha desconectado recientemente, el agua puede continuar saliendo. Espere como mucho 30 minutos para evacuar el agua.

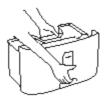


Mantenimiento



Evacuación de aguas


Sistema de drenaje continuo:

La unidad dispone de un sistema de drenaje continuo. Usando una manguera normal de 15mm, el agua puede ser drenada fuera de la unidad. Para utilizar este sistema, primero desconecte por completo la unidad.

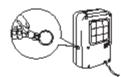

1. Retire el depósito de desagüe y abra el sistema de drenaje continuo.

Utilice unas tenazas o utensilio similar para recortar la entrada del sistema de drenaje continuo.

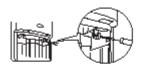


2. Introduzca la manguera de desagüe a través del orificio. Pase una manguera con un diámetro interior de 15mm, a través del puerto de drenaje continuo, y colóquelo firmemente en la boquilla de desagüe de la unidad. Asegúrese que no hay pérdidas de agua. La altura de la parte final del desagüe no puede sobrepasar la altura de la boquilla de salida, ya que sino el agua no se evacuaría correctamente.



3. Vuelva a ubicar el depósito en su posición original. Compruebe periódicamente el estado de la manguera, para asegurarse que este bien conectada y que no está obstruida.

Compruebe que se respetan las siguientes distancias mientras el deshumidificador está en funcionamiento.

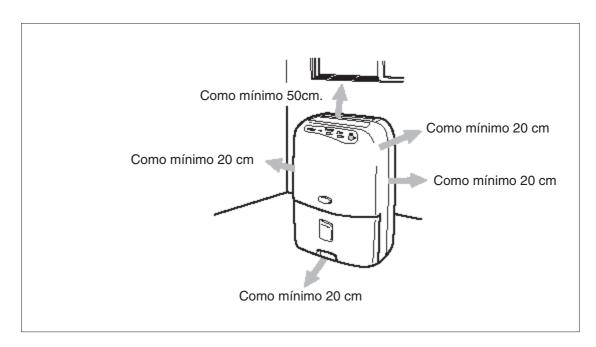

ANTES DE CAMBIAR LA UNIDAD DE SITIO:

- 1. Si el suelo está hecho de algún material delicado o es irregular no arrastre la unidad.
- 2. Para moverlo inclínelo aproximádamente unos 20° o 30° , a efectos de utilizar las ruedas de la parte trasera. No supere este ángulo de inclinación puesto que podría derramar el agua interior.
- 3. Asegúrese que el equipo está desenchufado de la red eléctrica.



Cuidado del deshumidificador

Limpieza de la unidad.



Límpielo con un paño suave.

Gasolina, benzeno, polvos de limpieza, productos químicos y detergentes podrían dañar el aparato. Por lo tanto no es aconsejable su utilización.

Limpieza del filtro.



1. Retire el filtro de aire

Presione hacia abajo las pestañas de la parte superior del filtro de aire, retire entonces el filtro de carbón activado



2. Limpie el filtro de aire

Utilice un aspirador de no mucha potencia, sobre la superficie del filtro de aire a efectos de retirar la suciedad. Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua tíbia utilizando un detergente neutro.

No lave el filtro de carbón activado, cámbielo periódicamente por otro nuevo.



3. Coloque el filtro de aire

Vuelva a colocar el filtro de carbón activado en su posición original. Coloque la parte inferior del filtro de aire en los orificios pertinentes. Presione el filtro hasta escuchar un click que indique su correcta colocación.

Mantenimiento



Guardado del deshumidificador

- 1. Recoja el cable de alimentación y amárrelo en la maneta.
- 2. Vacíe el agua que pueda haber dentro del depósito y séquelo con un trapo.
- 3. Limpie el filtro de aire.
- 4. Almacenaje de la unidad. Guarde la unidad para mantenarla limpia, en un lugar frio y seco en la medida que sea posible.

Cuidado del deshumidificador

Cuando utilice el deshumidificador, por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- 1. Cuando la unidad funciona en modo "SECADO", mantenga la distancia apropiada con la ropa a efectos de evitar que pueda caer agua dentro del aparato.
- 2. Desconecte la unidad antes de limpiarla o cuando ésta no vaya a ser usada durante un largo periodo.
- 3. No lave la unidad con agua. Manténgala lejos de ella incluso en el modo de "SECADO"
- 4. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor ni cerca de artículos peligrosos o inflamables.
- 5. Nunca introduzca los dedos ni ningún tipo de objeto dentro de los puertos de entrada y salida.
- 6. No sentarse sobre la unidad.
- 7. Vacíe el depósito cuando esté lleno.
- 8. No coloque el deshumidificador en lugares cerrrados como pueden ser armarios o roperos.
- 9. No utilice la unidad para propósitos especiales en alimentos, objetos de arte o materiales científicos.
- 10. Instale la manguera de desagüe con una ligera pendiente.
- 11. Si el cable de alimentación se rompe ha de ser remplazado por uno de iguales características.

Solución de problemas

— MUND CLIMA -

Si se cumple alguno de los problemas listados a continuación, por favor compruebe los puntos indicados.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
	¿Está el cable de alimentación bien conectado?	Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.
La unidad no funciona	La luz de depósito lleno está parpadeando. El depósito esta lleno o mal colocado.	Vacíe el depósito o colóquelo correctamente.
	La temperatura de la habitación es superior a 38ºC o inferior a 2ºC.	El sistema de protección está activado y la maquina no puede ser encendida.
La deshumidificación	¿Está el filtro de aire obstruido?	Limpie el filtro como se indica en el apartado "Cuidado del filtro"
no funciona correctamente	¿Hay alguna de las entradas o salidas de aire obstruidas?	Retire cualquier cosa que pueda obstruir la entrada o salida de aire.
No sale aire	¿Está el filtro de aire obstruido?	Limpie el filtro como se indica en el apartado "Cuidado del filtro"
El funcionamiento	¿Está la unidad instalada en un lugar correcto?	Ubique la unidad en un sitio estable. Coloque una alfombrilla debajo de la unidad.
es muy ruidoso.	¿Está el filtro de aire obstruido?	Limpie el filtro como se indica en el apartado "Cuidado del filtro"

Si después de haber comprobado los puntos anteriores la máquina sigue funcionando incorrectamente, por favor póngase en contacto con el servicio técnico.

Solución de problemas



Los siguientes síntomas no indican mal funcionamiento del deshumidificador.

Síntoma Motivo

Repentinamente aumenta el nivel sonoro de la unidad.

El nivel sonoro aumenta cuando el compresor entra en funcionamiento.

La humedad no disminuye

¿Es la habitación demasiado grande para la unidad? ¿Se abren y cierran las ventanas frecuentemente? ¿Hay dispositivos en la habitación que puedan emitir vapor?

Hay muy poca deshumidificación

Esto ocurre cuando la temperatura y/o la humedad es muy baja en la habitación.

Cuando se utiliza la unidad por primera vez huele a humedad

Es causa de un abrupto intercambio térmico, de duración momentanea.

La unidad resuena

Si la unidad está ubicada en una sala con el suelo de madera o muy pequeña, es normal.

Cuando se cambia el modo de funcionamiento o recien encendida, la unidad hace un ruido extraño

El refrigerante suele hacer ruido hasta que se estabiliza la circulación de éste.

Hay un extraño fluido de color blanco dentro del depósito

Este fluido es el que se utiliza en fábrica para comprobar la estanqueidad de la unidad.

La unidad solo funciona en modo de SECADO y es inefectivo pulsar el botón de cambio de modo Cuando la temperatura de la habitación sobrepasa los límites permitidos, la unidad solo funciona en modo SECADO.

Cuando la temperatura de la sala es inferior a 15° C, el compresor funciona durante intervalos de 40 minutos en marcha y 20 minutos de parado.

El ventilador esta en funcionamiento y el compresor está parado

Si la unidad se enciende durante los primeros 3 minutos después de un corte de suministro eléctrico o desconexión, el compresor tarda 3 minutos en arrancar como medida de protección.



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA:

S.A.T. MUNDOCLIMA: Pol. Prologis, c/. Filats, 7-11 - 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel.93 652 53 57 - Fax 93 635 45 08 - sat@salvadorescoda.com



RED COMERCIAL ÁREA BCN:

BARCELONA - Central: Provença, 392 pl. 1 y 2 08025 Barcelona Tel. 93 446 27 80 Fax 93 456 90 32

BARCELONA - Tienda BCN Centro: Rosselló, 430-432 bjs. 08025 Barcelona Tel. 93 446 20 25 Fax 93 446 21 91

BADALONA - Tienda BCN Norte: Industria 608-612 08918 Badalona Tel. 93 460 75 56 Fax 93 460 75 71

HOSPITALET - Tienda BCN Sur Av. Mare de Déu de Bellvitge, 246-252 - 08907 L'Hospitalet Ll. Tel. 93 377 16 75 Fax 93 377 72 12

BARBERÀ - Tienda Vallès 1: Marconi, 23 08210 Barberà del Vallès Tel. 93 718 68 26 Fax 93 729 24 66

TERRASSA - Tienda Vallès 2: Pol. Can Petit. Av. del Vallès, 724B 08227 Terrassa Tel. 93 736 98 89 Fax 93 784 47 30

MATARÓ - Tienda Maresme: Carrasco i Formiguera, 29-35 Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302 Tel. 93 798 59 83 Fax 93 798 64 77

REPRESENTACIONES:

Asturias 985 36 21 28 Pontevedra 986 86 07 76

WEB:

www.salvadorescoda.com

DELEGACIONES:

ALBACETE: Pol. Campollano, D, p. 8-10 02007 Albacete Tel. 967 19 21 79 Fax 967 19 22 46

ALICANTE 1: Artes Gráficas, 10-12 03008 Alicante Tel. 96 511 23 42 Fax 96 511 57 34

ALICANTE 2. C/. Metal·lurgia, Pol. Les Galgues 03750 Pedreguer (Alicante) Tel. 96 645 67 55 Fax 96 645 70 14

ALMERÍA: Carrera Doctoral, 22 04006 Almería Tel. 950 62 29 89 Tel. 950 62 30 09

CÁDIZ: Pol. El Portal, c/. Sudáfrica s/nº P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez Tel. 956 35 37 85 Fax 956 35 37 89

CASTELLÓN: Av. Enrique Gimeno, 24 Pol. C. Transporte. CP 12006 Tel. 96 424 72 11 Fax 96 424 72 03

CÓRDOBA: Juan Bautista Escudero, 219 C Pol. Las Quemadas. CP 14014 Tel. 957 32 27 30 Fax 957 32 26 26

GIRONA: c/. Alacant, 47 nave B Pol. Can Xirgú - 17005 Girona Tel. 972 40 64 65 Fax 972 40 64 70

GRANADA: Pol. Juncaril, c/. Lanjarón, 10 18220 Albolote (Granada) Tel. 958 49 10 50 Fax 958 49 10 51



JAÉN: Pol. Olivares, Cazalilla, p. 527 23009 Jaén Tel. 953 28 03 01 Fax 953 28 03 46

LLEIDA: Pol. Segrià, N-230, km 7,4 25123 Torrefarrera (Lleida) Tel. 973 75 06 90 Fax 973 75 06 95

MADRID 1: Av. de Castilla, 26 naves 10-11 28830 S. Fernando de Henares Tel. 91 675 12 29

MADRID 2: Fragua, 8 - Pol. Ind. Cantueña 28944 Fuenlabrada (Madrid) Tel. 91 642 35 50 Fax 91 642 35 55

Fax 91 675 12 82

MADRID 3: Av. Emperatriz Isabel, 19 28019 Madrid Tel. 91 469 14 52 Fax 91 469 10 36

MÁLAGA: c/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso 29006 Málaga Tel. 952 04 04 08 Fax 952 04 15 70

MURCIA 1: Cuatro Caminos, 56 30007 Murcia Tel. 968 23 65 28 Fax 968 20 43 91

MURCIA 2: Pol. Oeste, Principal, p. 21/10 30169 San Ginés (Murcia) Tel. 968 88 90 02 Fax 968 88 90 41

PALMA DE MALLORCA: c/. Gremi de Boneters Pol. Son Castelló - CP 07009 Tel. 971 43 27 62 Fax 971 43 65 35 REUS: Víctor Català, 46 43206 Reus (Tarragona) Tel. 977 32 85 68 Fax 977 32 85 61

SEVILLA 1: Joaquín S. de la Maza, PICA p. 170, m. 6-7-8. CP 41007 Tel. 95 499 97 49 Fax 95 499 99 14

SEVILLA 2: PIBO, Av. Valencina p. 124-125 41110 Bollullos de la Mitación Tel. 95 577 69 33 Fax 95 577 69 35

SEVILLA 3: Pol. Ind. Ctra. Isla c/. Río Viejo, parcela R-20 41703 Dos Hermanas Apertura Junio 2007

TARRAGONA: c/. del Ferro, 18-20 Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona Tel. 977 20 64 57 Fax 977 20 64 58

VALENCIA 1: Río Eresma, s/n.º 46026 Valencia Tel. 96 395 62 64 Fax 96 395 62 74

VALENCIA 2: P. I. nº 7, c/.Brosquil, n. III-IV 46540 El Puig (Valencia) Tel. 96 147 90 75 Fax 96 147 90 52

VALENCIA 3: Parque Empresarial Tactica c/. 2A, nº 10. 46980 Paterna Tel. 96 134 52 47 Fax 96 134 52 48

ZARAGOZA: Polígono Argualas, nave 51 50012 Zaragoza Tel. 976 35 67 00 Fax 976 35 88 12